


見やすい角度に調節する


(KDL-52LX900/46LX900/40LX900のみ)

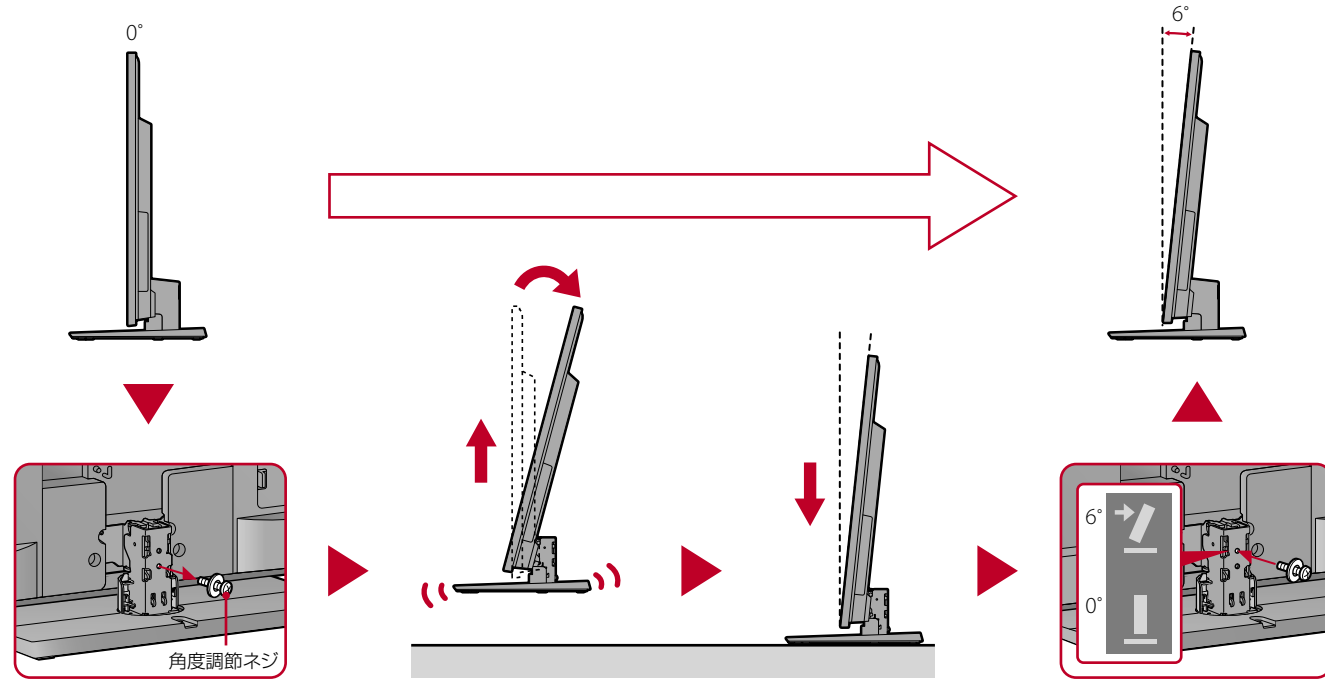

取付け後にテレビ左右の傾きが気になる場合は、角度調節ネジを外し
テレビ左右の傾きを調整してから、角度調節ネジを締めなおしてください。

テーブルトップスタンドを箱にしまうには

(KDL-40LX900のみ)

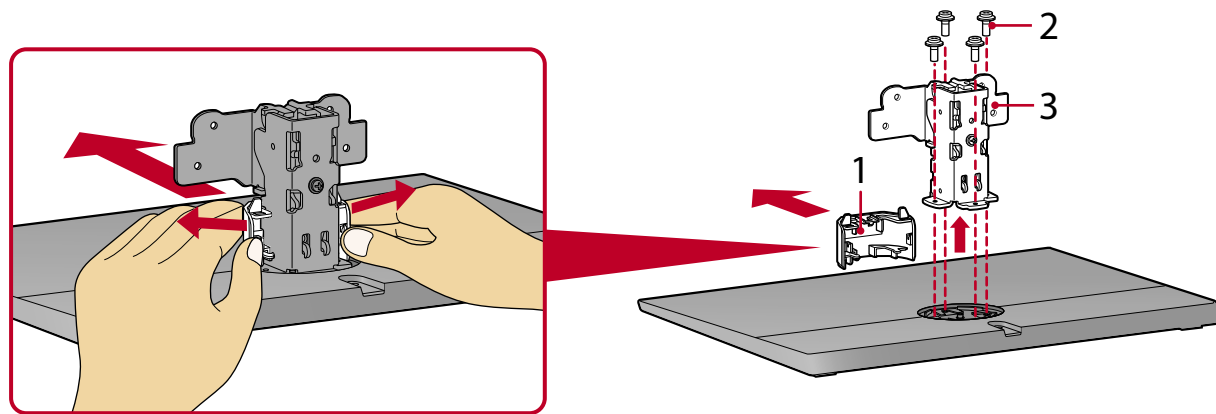

テーブルトップスタンドを箱にしまったり次回も取り付けを正しく
行うために、このかんたん設置ガイドは必ず保管してください。

製品について困ったときは

インターネットで問題解決

アドレスやキーワードを入力すると、Q&Aで問題を検索できます。

方法1 アドレスを入力

www.sony.co.jp/faq/bravia/

方法2 キーワードを入力

SONY Q&A を使って [検索](#)

よくあるご質問

Q リモコンで操作ができないのはなぜ?

リモコン登録設定をしてください。

かんたん初期設定をするときは、必ず本機付属のリモコンで行ってください。
もし別のリモコンでかんたん初期設定を行った場合には、次の手順でリモコンを再登録してください。
テレビ本体横にあるボタンで操作し、ホームメニューから、 (設定) → (かんたん設定) → [マルチリモコン登録] を選択し、画面の指示に従って登録してください。

Q 見たいチャンネルが選べないのはなぜ?


もう一度、地上デジタル放送の受信設定をしてください。

ホームメニューから、 (設定) → (放送受信設定) → [デジタル放送受信設定] → [地上デジタル:自動チャンネル設定] を選び、[再スキャン]を行ってください。

Q 3Dにならないのですが? 同じ画面が2つ表示されています。

3Dメニューの設定をしてください。

- HDMI入力から映像をご覧になっている場合、リモコンのリンクメニューを押し、[テレビの操作]を選択してください。
- リモコンのオプションを押し、[3Dメニュー] → [3D表示] → [入]を選択してください。
- [3Dメニュー]へ戻り、[3Dフォーマット]を選択してください。視聴している画面が、左右に同じ画面が表示されている場合には[左右分割方式]を選択し、上下に同じ画面が表示されている場合には[上下分割方式]を選択してください。

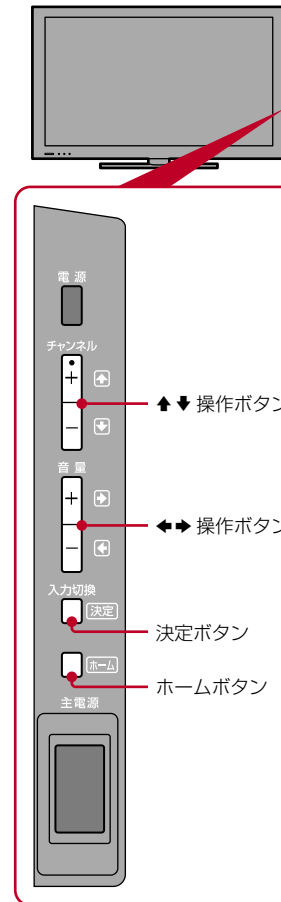

SONY®

かんたん 設置ガイド

(スタンド取付手順書)

4-268-633-01(2)



4 2 6 8 6 3 3 0 1 0



テレビを見るには、**1** ~ **9** を行ってください。

詳しい説明は、別冊の取扱説明書
をご覧ください。

1 テレビを組み立てる


1 テーブルトップスタンドを組み立てる。
(KDL-40LX900のみ)

ご注意
指定のドライバーで付属のネジを
確実に締め付けてください。
電動ドライバーを使う場合、締め
付けトルクは約1.5N・m(15kgf・cm)
に設定してください。

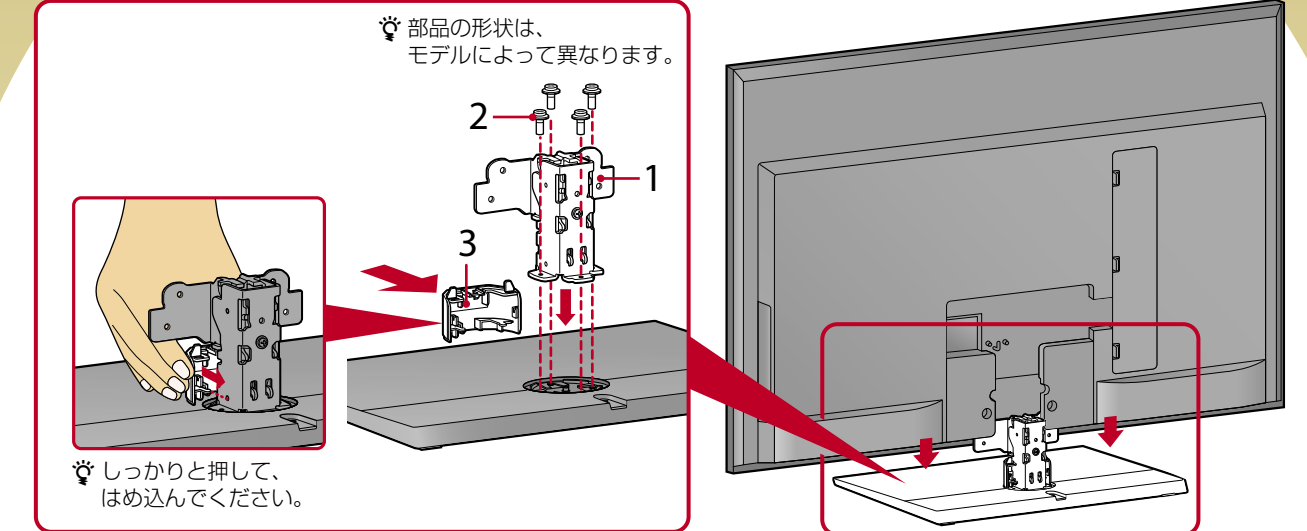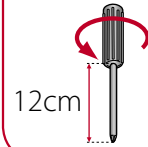

2 テーブルトップスタンドを取り付ける。
(KDL-52LX900/46LX900/40LX900のみ)

テレビ底面の中央部の穴に
差し込んでください。

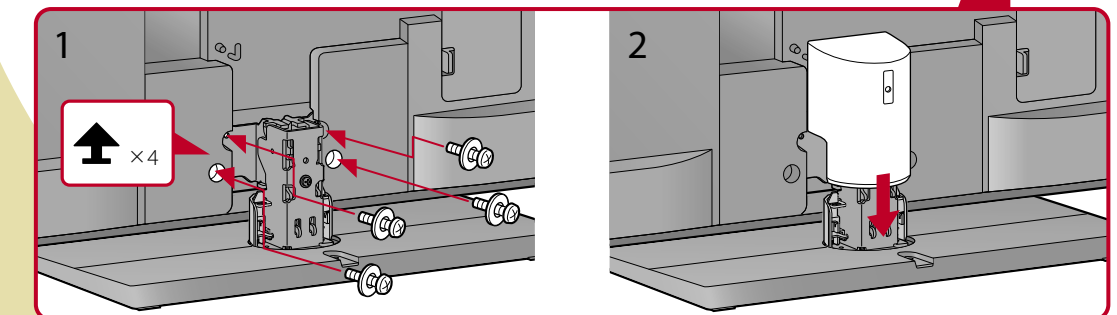

本機は画面の角度を調節することができます。

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。

使い方 相談窓口	フリーダイヤル.....0120-333-020 携帯電話・PHS.....0466-31-2511
修理 相談窓口	フリーダイヤル.....0120-222-330 携帯電話・PHS.....0466-31-2531

FAX (共通) 0120-333-389


ソニー株式会社

<http://www.sony.co.jp/support>


左記番号へ接続後、最初の
ガイダンスが流れている間に
「200」+「#」を押してください。
直接、担当窓口へおつなぎします。

〒108-0075 東京都港区港南1-7-1


2 転倒防止の処置をする

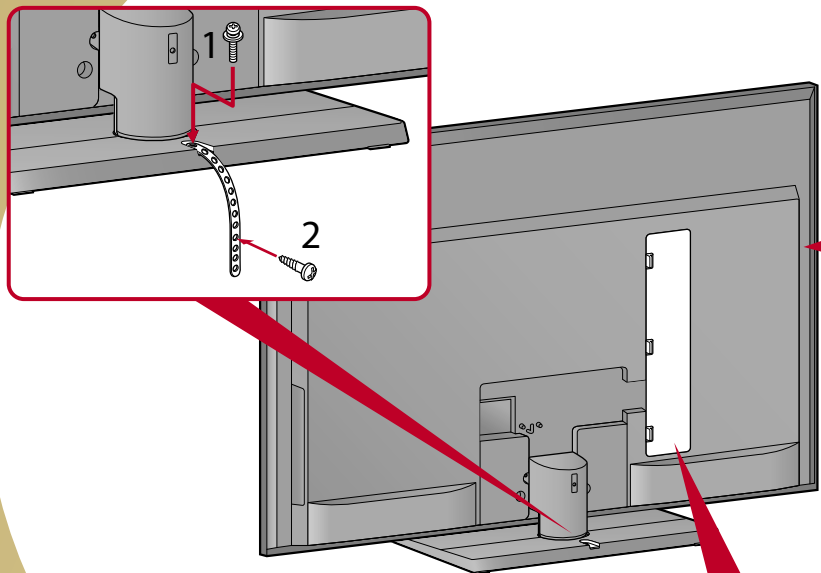

4 ターミナルカバーをはずす

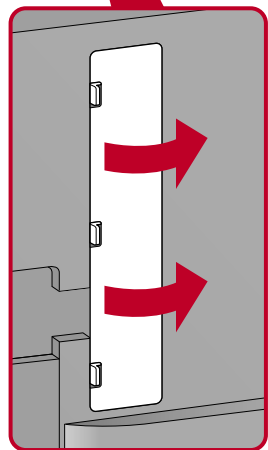

3 B-CASカード(デジタル放送用ICカード)を挿入する

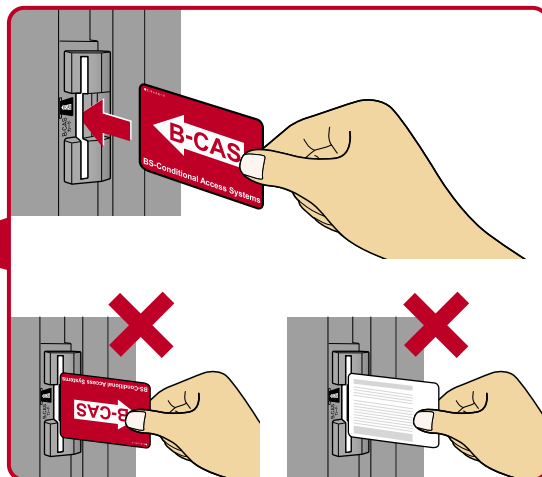


5 テレビとアンテナをつなぐ


代表的な接続例

録画機器の接続は、つなぐ機器の取扱説明書をご覧ください。

地上波と衛星放送の信号が混合の場合

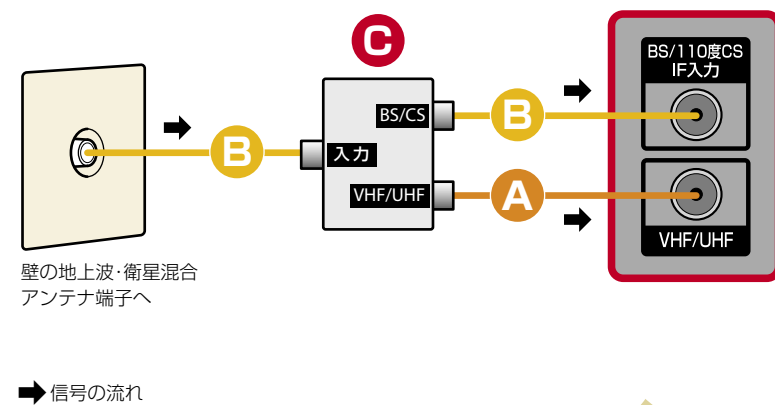


地上波と衛星放送の信号が個別の場合

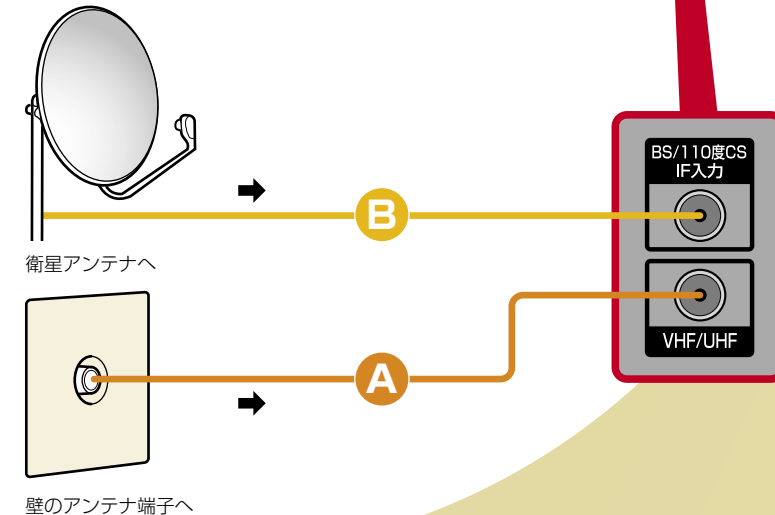


6 電源コードをつなぐ

1 電源コードをつなぐ。

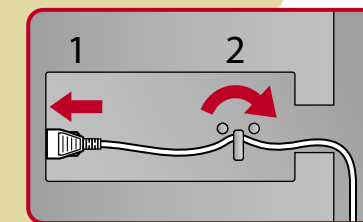


2 ボトムカバーを付ける。

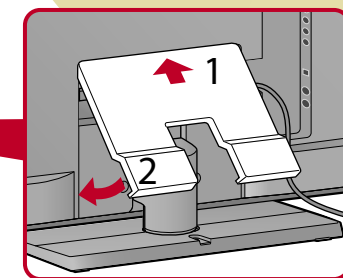


7 ケーブルをまとめる

1 ケーブルをまとめる。(KDL-52LX900/46LX900/40LX900のみ)

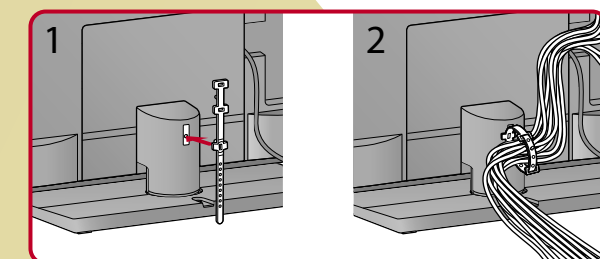

2 ターミナルカバーを付ける。

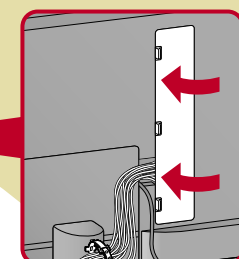



ご注意 電源コードはまとめないでください。

8 リモコンを準備する

1 保護シートをはがす。


2 カバーをスライドさせる。

3 ー極側から電池を入れる。

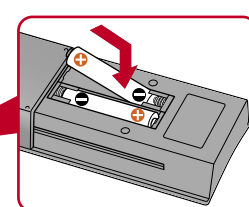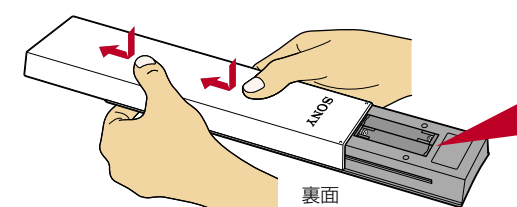


9 かんたん初期設定をする

1 電源を入れる。

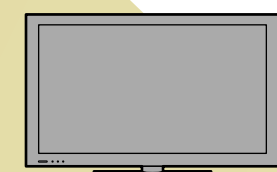

2 画面の指示に従い、同梱のリモコンで操作する。

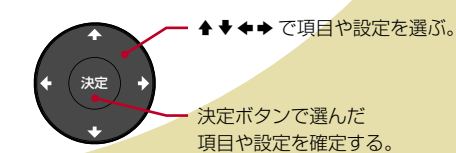

ご注意

ノイズや、映りが悪くなるのを防ぐため、しっかりつないでください。


CS/BS/地上波分波器

110度CSデジタルに対応した、全端子電流通過型のCS/BS/地上波放送対応分波器を使ってください。また、全端子電流通過型のCS/BS/地上波放送対応分配器もご利用できます。

アンテナケーブル

強度があり、端子がしっかりしたアンテナケーブルを選んでください。

アンテナケーブルをご確認ください。

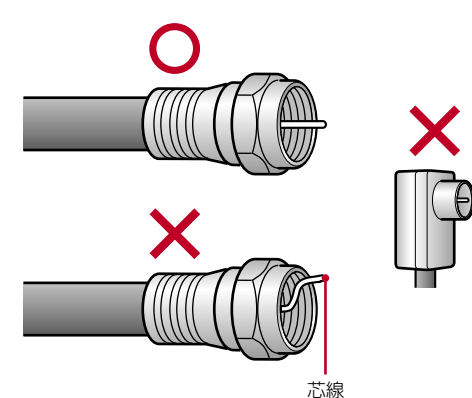

使用するケーブル一覧



VHF/UHF用同軸アンテナケーブル
(別売り、EAC-DS15SS
(2010年10月現在)など)



衛星用同軸ケーブル
(別売り)



110度CSデジタルに対応した
CS/BS/地上波放送対応分波器
(別売り、EAC-DSSM2
(2010年10月現在)など)